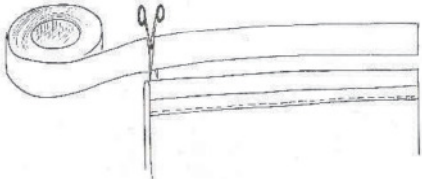
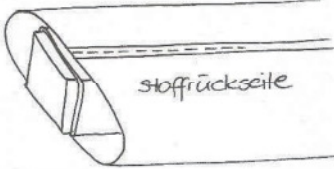
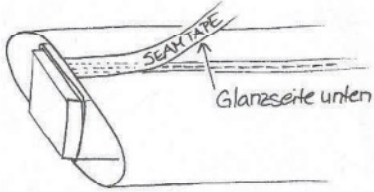
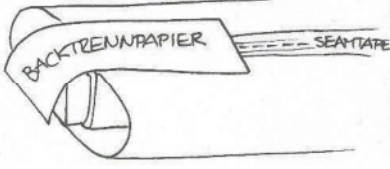
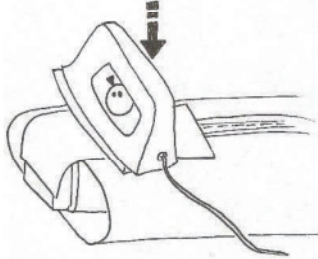
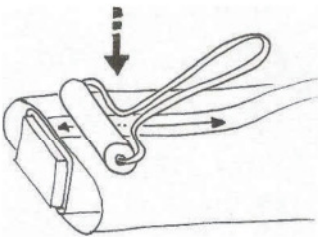


<p><input type="checkbox"/> 4. Schneide Nahtdichtungsband in der benötigten Länge ab.</p>	
<p><input type="checkbox"/> 5. Schiebe die Bügelunterlage unter die abzudichtende Naht, so dass die ersten 10 cm abgedichtet werden können.</p>	
<p><input type="checkbox"/> 6. Lege das Dichtungsband mit der klebenden (glänzenderen) Seite nach unten auf die Nahtzugabe.</p> <p>Das Dichtungsband sollte links und rechts mindestens 5 mm über die Nahtzugabe herausragen.</p>	
<p><input type="checkbox"/> 7. Bedecke mit dem Baktrennpapierstreifen die ersten 10 cm Dichtungsband.</p>	
<p><input type="checkbox"/> 8. Drücke das Bügeleisen ca. 5 Sekunden darauf, ohne das Bügeleisen zu bewegen. Bei tiefgestelltem Bügelbrett kannst du mehr Druck geben, was wichtig ist.</p> <p><input type="checkbox"/> 9. Hebe das Baktrennpapier und kontrolliere die gebügelte Stelle. Ist das Dichtungsband noch milchig, musst du den Bügelvorgang mit mehr Druck wiederholen.</p>	
<p><input type="checkbox"/> 10. Entferne das Baktrennpapier und rolle mit der Gummiwalze sofort und mit Druck darüber, solange das Band noch heiss und der Kleber flüssig ist.</p>	
<p><input type="checkbox"/> 11. Bügle nun die nächsten 10 cm Seamtape genau gleich, usw. bis alles gut klebt.</p> <p><input type="checkbox"/> 12. Überprüfe am Schluss, wenn das Band abgekühlt ist, ob es überall gut klebt. Dehne dazu die Naht. Falls nötig, kannst du die entsprechende Stelle jetzt nochmals bügeln und walzen.</p> <p><input type="checkbox"/> 13. Bei dickem Stoff kann es nötig sein, ein zweites Seamtape, leicht überlappend über das erste zu bügeln.</p>	